
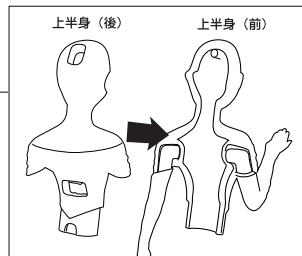


クリスタルギャラリー エルサ 解答書

パズルピースには、番号が印してあるものと、一部、無い物が存在いたします。ピース番号は組み立てる順番とは関係ありません。

組順	ピース番号	組順	ピース番号
1	14	21	13
2	15	22	23
3	12	23	22
4	9	24	21
5	11	25	20
6	7	26	棒
7	8	27	上半身 上半身の前側に 右腕、左腕を はめてから 上半身の後側で 挟みます。
8	16	28	
9	25	29	
10	19	30	髪
11	24	31	
12	18	32	ドレス後側
13	17		
14	6		
15	5		
16	4		
17	1		
18	3		
19	2		
20	10		

●下半身に棒を差し込む際、右にまわしながら差し込んでください。
※きつく締めすぎると、破損する恐れがあります。

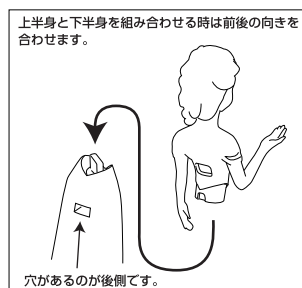

Disney
FROZEN



© Disney